本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证 ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号 No.999 Meili Road,Huaiyin District,Jinan City, Shandong Province,China

邮编:250117

电话: 0531-87901018 传真: 0531-87901901

www.joyoung.com



使用说明书

Operation Instruction

九阳榨汁机 型号: JYZ-D520



全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.doujiang.com

尊敬的用户,感谢您使用九阳多功能食品料理机,为 一了便于您正确的操作本产品,在使用前请仔细阅读本说明 一书。请务必认真阅读第一章"安全使用注意事项",并特 一别留意说明书黑色字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录

前言	1
第一章	安全使用注意事项2-3
第二章	部件及功能4-5
第三章	使用方法6-11
第四章	保养和维护11-12
第五章	产品安全指标12
第六章	采用标准13
第七章	故障分析及排除13-14
装箱明细	B······14

前言

感谢您使用九阳多功能食品榨汁机。为了您能正确的使用和 维护本产品,我们特地编写了这本说明书,请您在使用产品前,仔 细阅读本说明书,并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司"JYZ-D520"榨汁机产品,九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考,未尽事宜,欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处,欢迎广大用户提出宝贵意见,愿九阳榨汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

"轴心粉碎技术"专利刀盘

实用新型: ZL200720158957.4

专利连接器

实用新型: ZL200820025722.2

一键式锁扣


实用新型: 200920280414.9

第一章 安全使用注意事项

- 1.本产品输入电压为AC220V~50Hz,请确认后再使用。
- 2.本产品属于Y连接,如果电源软线损坏,为避免危险,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点更换,切勿自行拆卸修理。
- 3.使用过程中如产品需维修,请与本公司客户服务部门联系,或直接 到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸,以免发生危险。
- 4. 在拆、装或调校产品的任何部件之前,请务必关闭开关,断开电源。
- 5.使用前请检查电源线、插头、刀网等其它零部件是否损坏。如发现 损坏请停止使用产品,请及时与本公司客户服务部门联系,请勿自行拆 卸修理,以免发生危险。
- 6.接通电源前,请务必确保刀网、上盖等可拆卸部件安装到位。
- 7.请严格按额定工作时间操作:榨汁连续工作时间不得超过2分钟,如需继续使用,须断开电源冷却2分钟后再使用。以工作一次(2分钟)为一个周期,连续工作3周期,必须停止15-20分钟,待电机冷却后再工作。此法有利于延长产品寿命。
- 8.避免在产品运转时接触到刀网、电机等可动部件,以免受伤害或使产品受损,尤其是老人与小孩。
- 9.产品工作时,严禁按下按钮,严禁将手或尖锐物伸入进料口,严禁使用任何物体替代推料棒,严禁将眼睛靠近进料口,以防意外。
- 10. 如在操作过程中产品停止工作,可能是电机温控保护造成,请关闭电源,冷却20-30分钟后再使用。
- 11.加工完毕,请待电机和刀网停止转动,并确保断开电源后,再取下 榨汁机可拆卸部件。
- 12.本产品各配件均不允许用超过60℃的热水及微波炉消毒,以避免受热变形损坏。与食材相接触的部件材料均符合食品认证,干净、卫生、可靠。
- 13.请勿将主体放入水或其他液体中,也不能在水或其他液体下冲洗。
- **14.**请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮) 来清洁产品。

- 15.产品应储存到儿童不易触及的地方,切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 16. 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬、请先将其去除后再进行加工。
- 17. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗。
- 18. 本产品仅适用于家庭使用。
- 19.本产品各部件请勿加热。

第二章 部件及功能

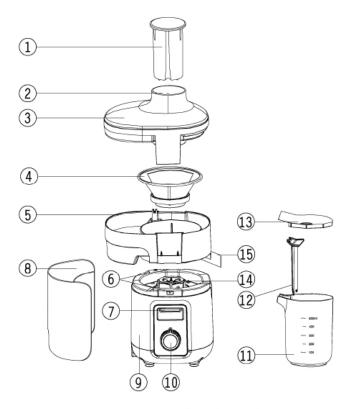

注: 产品图片请以包装内实物为准!

部件功能

序号	部件名称	功能
1	推料棒	放入食材时,轻柔推压食材,使食材与刀网充分 接触,提升榨汁效率。
2	进料口	用于放入食材。

3	上盖	与集汁盘连接,是榨汁功能的重要部件,起到安 全防护的作用。
4	刀网	是九阳专利"轴心粉碎技术",通过刀网底部的刀盘搅碎果蔬,侧面的滤网过滤果汁、分离果渣。
5	集汁盘	接住并导出由刀网分离出来的果汁。
6	锁扣	用于控制上盖和主体的连接。
7	按钮	用于控制锁扣,打开上盖和主体的连接。
8	果渣桶	接住并集合刀网分离出来的果渣。
9	主体	本机主要部件,内有电机等部件,是本机动力 源,提供动力。
10	旋钮开关	设有 3 个档位,用于控制产品开/关状态,运转速度。
11	接汁杯	接住并集合出汁嘴流出的果汁。
12	隔泡板	放在接汁杯内,分离接汁杯中的果汁和泡沫。
13	接汁杯盖	盖在接汁杯上,榨汁时防止果汁飞溅,起到清洁 防护的作用。
14	连接头	是九阳专利连接器,用于连接刀网,使刀网自动 对中,方便取放。
15	出汁嘴	让集汁盘内的果汁流出到接汁杯中。

第三章 使用方法

·在初次使用产品前,请彻底清洗与食材接触的部件。(参见"第四章保养和维护")



按钮

- ·按下按钮,上盖与主体解锁,此时方能将上盖从主体上取下。
- ·按下按钮前,请务必确保旋钮开关指向"0",且 电机、刀网已停止运转。
- 」·产品工作时(旋钮开关指向"1"或"2"),请勿按下按钮、以免发生意外。

旋钮开关

- ・"0"档: 关闭、停止
- · "1"档: 低速档,适用于加工软果蔬,如西瓜、西红柿、草莓等。
- · "2"档: 高速档,适用于加工所有果蔬,尤其是硬质高纤果蔬, 如胡萝卜、芹菜等。
- ·关于果蔬选用及档速选择的详细说明,请参照使用说明的第二点"水果选用提示"。

一、使用产品

本产品设有双重安全系统,只有在所有零部件正确安装好后才会工 作请按以下步骤安装并使用产品:

榨汁功能



1. 将电源线从主体底部的绕线盒中拉出,不使用时可将 电源线绕在绕线盒里。



2. 将集汁盘装于主体上。



- 3.将刀网放入集汁盘中,确保刀网在连接头上安装到位。
- ·使用前请检查刀网是否破损,如有损坏,请不要使用,并马上与本公司就近的客户服务部门联系,切勿自行拆卸修理。



4. 将上盖从正上方装入主体。



5.向下压上盖,听到"咔嗒"声响,表示锁扣已锁紧上 盖,否则产品不工作。



6. 将推料棒上的凹槽与进料口内的凸缘对准,将推料棒放入进料口中。



7. 微倾斜果渣桶将其装入主体。




8.将隔泡板插入接汁杯内的卡槽内,盖上接汁杯盖。

·微倾斜接汁杯,使其与出汁嘴对齐,将其放入出汁 嘴下方,为防止榨汁过程中果汁飞溅,请盖上接汁杯 盖。



9.接通电源,准备工作。

·接通电源前请确保开关处于关闭状态。



10.将果蔬洗净、切成能放入进料口的块。

· 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬, 请先将其去除。



11.将开关旋至适合档位,产品开始工作,**工作时间 ≤ 2分** 钟。



12.将准备好的果蔬放入进料口。



13.用推料棒轻柔地将果蔬块由进料口推入,不要用太大的力压推料棒,以免影响榨汁效果。

- · 切勿将手指或其它物体伸入进料口内!
- ·若集汁盘、果渣桶或接汁杯榨满,应断开电源,清理干净后再使用。



14. 当食材加工完毕,出汁嘴不再有汁液流出时,关闭开关, 断开电源,请待电机和刀网完全停止转动后,再将接汁杯 拿离出汁嘴。

· 榨好的果汁建议马上饮用,暴露在空气中时间长了, 味道和营养价值都会受到影响。

二、水果选用提示

1.选用新鲜水果和蔬菜:它们含有更多的汁液。特别适合的果蔬有:菠萝、甜菜根、芹菜杆、苹果、黄瓜、胡萝卜、菠菜、瓜类、西红柿、柑子、葡萄等。

- 2. 不用削去薄的果蔬皮,只需要削去像柑子,菠萝和生甜菜根等果蔬的厚皮。柑橘类水果的籽也要拿掉,因为它们会让果汁带苦味。
- 3. 在榨苹果时,苹果汁的浓度取决于所选用苹果的种类;选用越多汁的苹果榨出的汁越清,所以请根据您所想要的果汁的浓度来选择榨汁用的苹果种类。
- **4.**新鲜榨取的苹果汁会很快变成棕色,可以加几滴柠檬汁来令这个变色过程减慢。
- 5.叶子和叶杆(如莴苣)可以放入榨汁机中榨汁。
- 6. 含有淀粉的水果如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合放入榨汁 机中榨汁,可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。
- 7. 常见的果蔬的营养成分及档速选择如下表:

水果/蔬菜	维生素/矿物质	千焦耳/卡	档速 选择
苹果	维生素 C	200 克=150千焦耳(72卡)	2
杏	富含膳食纤维,含钾	30 克=85千焦耳 (20 卡)	1
甜菜	叶酸,膳食纤维,维生素 C 和钾的良好来源	160 克=190千焦耳(45卡)	2
蓝莓	维生素 C	125 克=295千焦耳(70卡)	1
抱子甘蓝	维生素C、B、B6、E、叶酸和膳食 纤维	100 克=110千焦耳 (26卡)	1
圆白菜	维生素 C, 叶酸, 钾, B6和膳食 纤维	100 克=110千焦耳(26卡)	2
胡萝卜	维生素 A、C、B6 和膳食纤维	120 克=125千焦耳(30卡)	2
芹菜	维生素 C 和钾	80 克=55千焦耳 (7 卡)	2
黄瓜	维生素 C	280 克=120千焦耳(29卡)	1
茴香	维生素 C 和膳食纤维	300 克=145千焦耳(35卡)	1

葡萄	维生素 C、B6 和钾	125 克=355千焦耳(85卡)	1
猕猴桃	维生素 C 和钾	100 克=100千焦耳(40卡)	1
甜瓜	维生素 C、叶酸、膳食纤维和维生素 A	200 克=210千焦耳(50卡)	1
油桃	维生素 C、B3、钾和膳食纤维	180 克=355千焦耳(85卡)	2
桃	维生素 C、B3、钾和膳食纤维	150 克=205千焦耳(49卡)	2
梨	膳食纤维	150 克=250千焦耳(60卡)	2
菠萝	维生素 C	150 克=245千焦耳(59卡)	2
树莓	维生素 C、铁、钾和镁	125 克=130千焦耳(31卡)	1
西红柿	维生素 C、膳食纤维、生素 E、 叶酸和维生素 A	100 克=90千焦耳 (22 卡)	1

第四章 保养和维护

- 1.清洁产品前、务必关闭开关、断开电源。
- 2. 使用后请及时清洗产品。
- 3. 主体外部可用湿布擦拭,请勿将主体放入水或其他液体中,也不能 在水或其他液体下冲洗。
- 4.本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
- 5.在储存产品前,应确保产品是清洁且干燥的。
- 6.参照以下步骤拆卸好后再清洗:



1)取下推料棒、按下按钮、打开上盖。



2) 依次取下上盖、刀网、集汁盘等部件。



3) 在清水中加入清洁剂、用清洁刷清洗刀网、再用清水冲洗干净。

其余可拆部件清洗简单,可用清水冲洗,或者清洁布清洗。使用温水(温度不得超过60°C)加几滴清洁剂,清洁效果更好。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V~
额定功率	250W
额定频率	50Hz
连续工作时间	≤2分钟
间隔时间	≥2分钟

本产品为Ⅱ类电器,不需外加接地装置。

第六章 采用标准

企业标准: Q/JY 003-2008

第七章 故障分析及排除

故障现象 原因分析		故障排除	
通电后、启动 开关,产品不 工作 1.集汁盘未安装到位 2.上盖未安装到位		1.集汁盘安装到位 2.上盖安装到位	
最开始几次使 用产品时,电 机发出难闻的 气味	这并非异常现象	如果多次使用后,产品仍 会发出此气味,请送至就 近的九阳维修点检测	
使用中停机	1.电压过低 2.食材过量 3.用力过度压推料棒 4.电机温控保护	1.检查电压是否过低 2.断开电源将多余食材取出 3.轻压推料棒 4.停止20-30分钟后再使用	
果汁中含果渣 多	1.刀网破损 2.集汁盘中果渣较多	1.更换刀网 2.清洗集汁盘	
异常震动或噪 音大	1.刀网未安装到位,运转平衡差 2.产品放置不平稳或脚垫脱落 3.电压过高 4.食材过量	1.将刀网安装到位 2.产品放置平稳或将脚垫安 装到位 3.检查电压是否过高 4.断开电源将多余食材取出	
出汁少 1.集汁盘内果渣过多 2.用力过度压推料棒		1.清洗集汁盘 2.轻压推料棒	
卡刀 刀片被食材缠绕住或卡死		断开电源,取出食材,切成 小片	

注:

- ·以上为常见故障分析和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务 部门联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
- ·全国服务热线: 0531-87918008, 0531-87901018, 400-6186-999
- ·本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	榨汁机	说明书	保修卡	食谱
数量	1台	1本	1本	1本